

PNEUMATISK DØRLUKKER



- Insektnet løsninger til alle typer vinduer og døre -

TYPE K-5027

TIL HÆNGSLEDE
INSEKT FORSATSDØRE



Med en PRIME-LINE DØRLUKKER type K-5027 påmonteret hængslede insekt forsatsdøre, sikres automatisk lukning efter brug; og de plagsomme insekter forbliver ude, hvor de hører til.

PRIME-LINE dørlukker er en effektiv pneumatisk dørlukker, som passer til alle typer hængslede letvægts insekt forsatsdøre i både træ og aluminium. Dørlukkeren er nem at montere, fylder og vejer ikke meget, og kan monteres meget diskret.

Den pneumatiske lukkefunktion på PRIME-LINE dørlukker kan indstilles via en justerbar skrue der bestemmer den individuelle lukkehastighed af insekt forsatsdøren. Via en indstillelig låseskive på dørlukkeren, kan forsatsdøren også fastholdes i individuelle åbningspositioner. Dette er en praktisk detalje, som sikrer, at forsatsdøren kan holdes åben, og muliggør nem transportvej og gennemgang i døråbningen, uden at forsatsdøren automatisk lukkes.



PNEUMATISK DØRLUKKER

TYPE K-5027

TIL HÆNGSLEDE INSEKT FORSATSDØRE

Praktisk og effektiv

PRIME-LINE DØRLUKKER type K-5027, er svaret på en praktisk, effektiv og brugervenlig dørlukker, der passer til alle typer hængslede letvægts insekt forsatsdøre i både træ og aluminium. Dørlukkeren har en pneumatisk lukkefunktion, fylder og vejer ikke meget, og kan monteres meget diskret.

Beskrivelse

- * Monteres direkte på dørkarm.
- * Komplet - til direkte anvendelse.
- * Fylder og vejer ikke meget.
- * Pneumatisk lukkefunktion sikrer rolig og stabil lukning.
- * Leveres i farven alu-grå.
- * Praktisk tilgængelig juster skrue for lukkehastighed.
- * Praktisk og effektiv låseskive for fastholdelse af forsatsdøren i enhver åbningsposition.
- * Nem afmontering, når netdøren evt. skal nedtages.
- * 1 års systemgaranti, forudsat korrekt brug og anvendelse.

Montering

- A** Monter karmbeslaget med de 4 lange skruer i dørkarmen (fig. 1 og 2) ud for forsatsdørens midtersprosse, hvor dørhåndtaget sidder, eller midt for forsatsdørens øverste vandrette rammestykke, samt 6 mm fra dørkarmens forkant (fig.2).
- B** Træk cylinderen ca. 2-4 cm ud, og lås den fast med låseskiven (fig. 3). Indsæt cylinderen i vinkelbeslaget, og isæt den korte split (fig. 2).
- C** Monter dørbeslaget på dørlukkeren (fig. 5) ved at isætte den lange split. Fastgør dørbeslaget på forsatsdørens midtersprosse, eller på det øverste vandrette rammestykke; med de 2 korte skruer (2 stk. 3 mm huller bores med et metalbor).
- D** Flyt låseskiven fig. 3 og fig. 4 tilbage til enden af cylinderen.
- E** Juster lukkehastigheden ved at dreje skruen fig. 1.

VIGTIGT

FØR monteringen af dørlukkeren skal cylinderen trækkes 2-3 cm ud og låses, fig. 3.

EFTER monteringen af dørlukkeren løsnes cylinderen, fig. 4.

Montering ...

Fig. 1. Insekt forsatsdørens midtersprosse eller øverste vandrette rammestykke

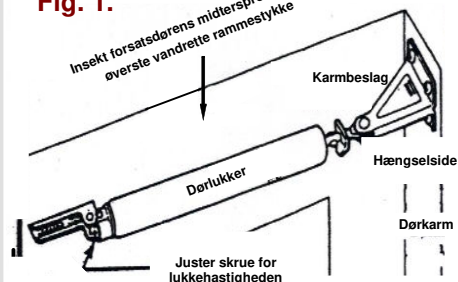


Fig. 2.

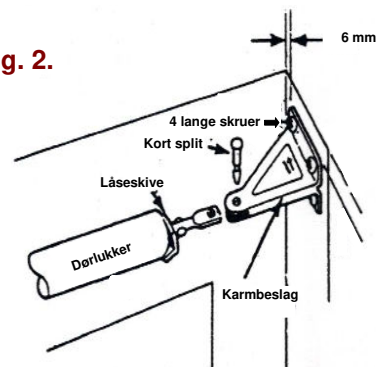


Fig. 3.




Fig. 4.



Fig. 5.

